


# BOLON CARE+

## REINIGUNG UND PFLEGE

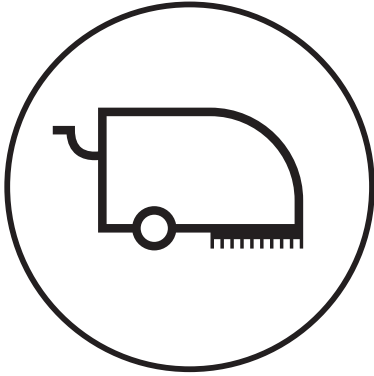

### WICHTIG!

- Eine korrekt ausgeführte Pflege verlängert die Lebensdauer des Bodenbelags. Faktoren wie Farbe, Design und Verlegungsort des Bodenbelags wirken sich auf den Reinigungsbedarf aus.
- Wir empfehlen Staubsaugen und eine tägliche Reinigung.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen für die Maschine.
- Ein unsachgemäßer Umgang mit der Maschine kann den Bodenbelag beschädigen.

### REGELMÄSSIGE REINIGUNG

- Der Bodenbelag sollte maschinell so häufig gereinigt werden, wie es die Umgebungsbedingungen erfordern.
- Kleinere Flächen können manuell gereinigt werden, siehe MANUELLE REINIGUNG.

### WIEDERHERSTELLUNG

- Ein unzureichend bzw. inkorrekt gepflegter Bodenbelag oder ein Bodenbelag, der aus einem anderen Grund extrem verschmutzt ist, kann in den meisten Fällen praktisch in den Neuzustand zurückversetzt werden, siehe WIEDERHERSTELLUNG.

## MASCHINELLE REINIGUNG

### BÜRSTENWALZENMETHODE

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Walzenbürsten, lauwarmem Wasser und einer minimalen Dosis eines Allzweckreinigers mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5 – damit der Bodenbelag nicht nachgespült werden muss. Reinigen Sie den Bodenbelag nach Möglichkeit in Längsrichtung.

### WIEDERHERSTELLUNG

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe FLECKENTFERNUNG.
- Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Walzenbürsten, lauwarmem Wasser und einem starken alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11. Befeuchten Sie zunächst den Bodenbelag, indem Sie die Maschine mit Bürsten sowie einer Lösung aus Wasser und einem groben Reinigungsmittel einsetzen. Verwenden Sie nicht die Saugfunktion. Reinigen Sie den Bodenbelag nach Möglichkeit in Längsrichtung.
- Lassen Sie die Flüssigkeit 5-10 min einwirken, ohne dass sie komplett eintrocknet.
- Spülen Sie danach mit der Scheuersaugmaschine zweimal mit sauberem Wasser nach oder bis kein Schaum mehr vorhanden ist.

### ORBOT-METHODE

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Orbot-Maschine mit weichen SuperZorb-Pads und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie in schmutzigeren Bereichen eine minimale Dosis eines Allzweckreinigers mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5.
- Bewegen Sie die Maschine bei gleichmäßiger Bereichsüberschneidung langsam hin und her, während der Bodenbelag sprühend befeuchtet wird. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen. Ersetzen Sie SuperZorb-Pads, wenn diese zu schmutzig oder zu nass geworden sind.

### WIEDERHERSTELLUNG

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe FLECKENTFERNUNG.
- Verwenden Sie eine Orbot-Maschine mit einem weichen, lateximprägnierten Pad und lauwarmem Wasser. Falls erforderlich, kann in stark verschmutzten Bereichen ein starker alkalischer Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11 eingesetzt werden. Bewegen Sie die Maschine zunächst langsam hin und her, während der Bodenbelag sprühend befeuchtet wird. Achten Sie auf eine gleichmäßige Bereichsüberschneidung und lösen Sie den Schmutz mit dem AgiClean-Pad. Je stärker die Verschmutzung, desto intensiver die Behandlung. Saugen Sie danach den Schmutz mit den SuperZorb-Pads auf. Zum Nachspülen wird klares Wasser aufgesprüht. Das Nachrocknen wird mit trockenen Frotteepads ausgeführt. Auf großen Flächen kann das Nachspülen mit einer Scheuersaugmaschine ausgeführt werden.
- Der Bodenbelag darf nicht austrocknen. Andernfalls trocknet auch der Schmutz an. Arbeiten Sie daher auf einer kleineren Fläche von ca. 25 m<sup>2</sup>.
- Bei starker Verschmutzung, z.B. bei besonders fest eingetretenem Schmutz, kann sich eine Nylonbürste zum Lösen des Schmutzes eignen. Das Aufsaugen wird danach wie oben beschrieben ausgeführt.

# BOLON

BOLON.COM  
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400  
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING



## MANUELLE REINIGUNG

Eine manuelle Reinigung kann auf kleineren Flächen sowie in Bereichen ausgeführt werden, die nicht mit einer Maschine erreichbar sind.

### REGELMÄSSIGE REINIGUNG

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste, lauwarmes Wasser und einen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5.
- Nehmen Sie das Wasser mit einem Nasssauger auf oder wischen Sie es mit einem weichen Tuch bzw. Mikrofasertuch weg.

### WIEDERHERSTELLUNG


- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe FLECKENTFERNUNG.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste, lauwarmes Wasser und einen alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11.
- Scheuern Sie den Bodenbelag und lassen Sie den Reiniger 5-10 min lang einwirken. Scheuern Sie den Bodenbelag erneut und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Nehmen Sie das Wasser mit einem Nasssauger oder einem weichen Tuch bzw. Mikrofasertuch auf.



## FLECKENTFERNUNG

- Flecken werden am besten sofort behandelt.
- Prüfen Sie, ob der Fleckentferner auf Vinylböden verwendet werden kann.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste und spülen Sie mit Wasser.

FLECK	REINIGUNG MIT
Schokolade, Fett, Saft, Sahne, Kaffee, Bier, Wein	Warmes Wasser mit starkem Reinigungsmittel
Asphalt, Öl, Schuhcreme, Kreide, Tinte	Chemisch reines Benzin
Blut	Kaltes Wasser, bei Bedarf Ammoniak
Rost	Leicht saures Reinigungsmittel (pH-Wert 3-4)
Klebstoff auf Wasserbasis	Warmes Wasser
Klebstoff auf Lösungsmittelbasis	Chemisch reines Benzin
Schuhsohlenspuren	Reiben mit einem trockenen Tuch
Kaugummi	Warmer Dampf oder Eisspray

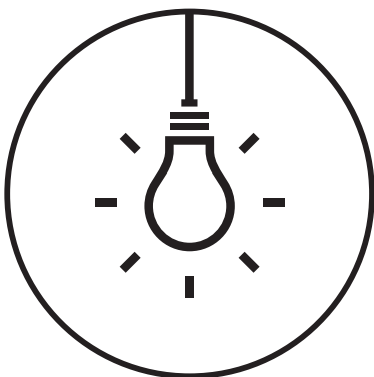

## ALLGEMEINE HINWEISE

- Vorbeugend denken! Mit einem effektiven Eingangssystem verringern Sie die Schmutzbelastung Ihres Bodenbelags um 85%.
- Wählen Sie Farben sorgfältig aus. Gehen Sie von der Umgebung aus, in der der Bodenbelag verwendet werden soll.
- Stellen Sie sicher, dass alle Tisch- und Stuhlbeine mit Schutzpads bestückt sind, keine scharfen Kanten aufweisen sowie aus Edelstahl, Polyethylen oder ähnlichen Materialien hergestellt sind.
- Vermeiden Sie unnötigen Verschleiß und Verfärbungen durch Stuhlrollen aus hartem Polyamid.
- Bolon-Bödenbeläge sind wasserbeständig und werden mit Nassverfahren gereinigt.
- Verwenden Sie kein Aceton oder Politur auf Bolon-Bödenbelägen.

# BOLON

BOLON.COM  
INFO@BOLON.COM | + 46 321 530 400  
FACEBOOK.COM/BOLONFLOORING